


Snabbguide EB-Therm 355

Kom igång fort och lätt! Här får du en guide till de viktigaste funktionerna och inställningarna, en introduktion till energisparprogrammen och en översikt av menysystemet.


Läs alltid hela manualen för fullständig produktinformation.

Kom igång med EB-Therm

Så här ser displayen ut vid första uppstarten.

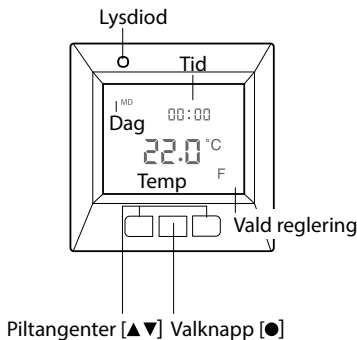


Använda menyn

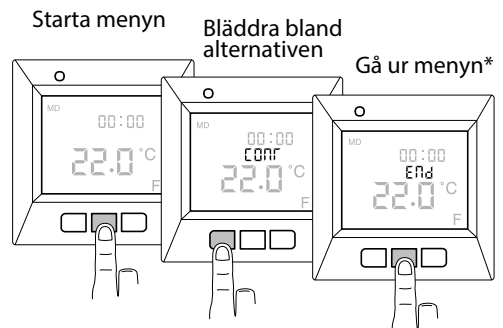


*Alt. vänta 30 sek för att gå ur automatiskt.

Stänga av och sätta på

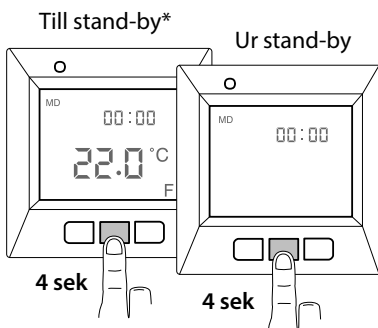

*Värmen regleras inte. Klockan går och programmeringen sparas i minnet.


Låsa knappsatsen

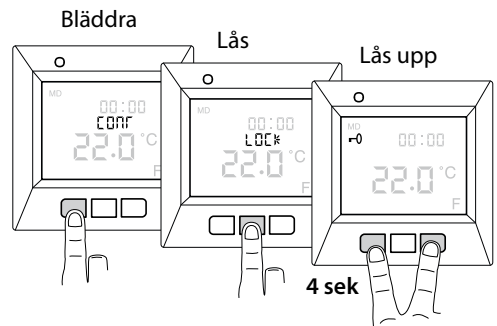

Grundinställningar


Tid och datum

För att kunna använda alla funktioner behöver du först ställa in tid och datum.

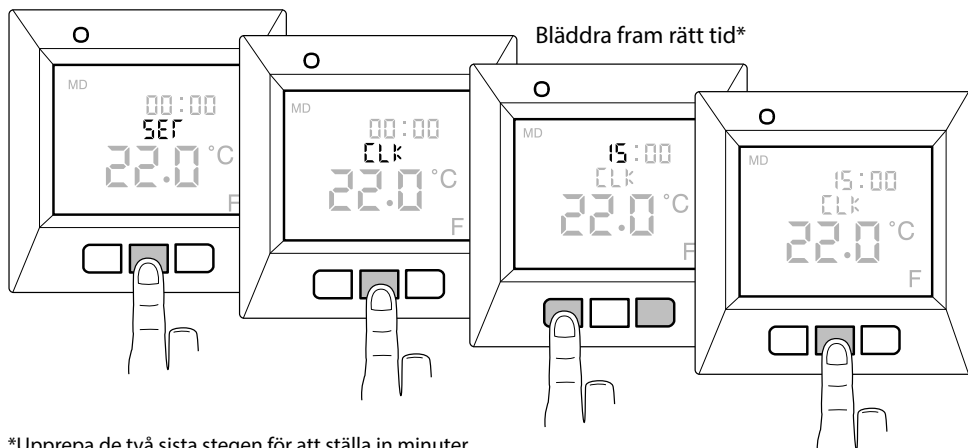


*Upprepa de två sista stegen för att ställa in minuter, dag, månad och år. Rätt veckodag ställs in automatiskt.

Önskad temperatur

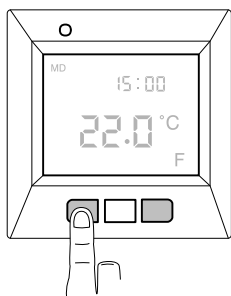

Visa faktisk temperatur

Lås först knappar Temp i golvet*

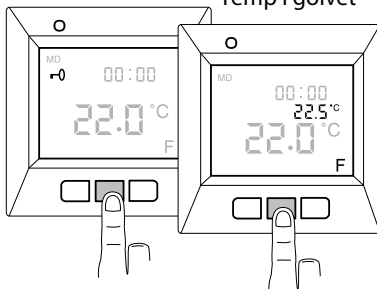

*Om termostaten är inställd på *Golvtermostat*. Annars visas aktuell temperatur i rummet (R).

Mer om temperatur EB-Therm 355 kan reglera temperaturen på tre olika sätt, golvtermostat, rumstermostat eller rums- och golvtermostat. På så sätt kan både komforttemperatur och eventuella temperaturkrav på golvmaterial kombineras. Om golvgivaren är inkopplad när termostaten slås på för första gången, väljs *golvtermostat* automatiskt. *Rumstermostat* kan ej väljas när golvgivaren är inkopplad. *Rums- och golvtermostat* ska användas i rum med trägolv och i rum med stora fönster som utsätts för solinstrålning. Läs mer om regleringsfunktionerna och hur du ställer in dem i manualen. Du kan alltid se aktuell temperatur genom att följa beskrivningen ovan.

Energisparprogram

Spara energi smart och enkelt! Med programmen anpassas uppvärmningen till ditt faktiska behov och värmen sänks när den inte behövs. Det finns fyra programalternativ:



Förinställt för kontorsmiljö



Förinställt för hemmiljö




Programmera dina egna personliga inställningar



Frostskydd för lokaler som står tomma lång tid

Starta/stoppa program

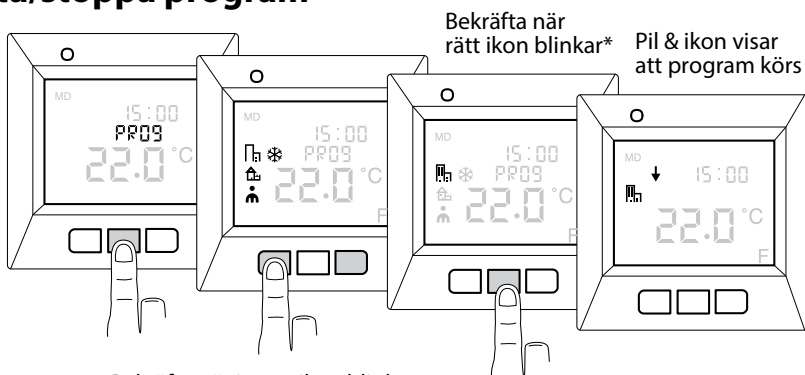

Bekräfta när rätt ikon blinkar*

Pil & ikon visar att program körs

*Stoppa program: Bekräfta när ingen ikon blinkar.

Programmera personliga inställningar


Skräddarsy uppvärmningen efter dina egna behov! Du har möjlighet att programmera tid och temp för fyra event varje dag; *vakna* ☀ *borta* ➡ *hemma* ⬅ och *natt* 🌙. Ett exempel:

Familjen vaknar varmt och behagligt 07:30. *Eventet vakna* ☀ *programmeras*: 23 °C kl 07:30.

De går hemifrån och värmen kan sänkas. *Borta* ➡ *programmeras*: 17 °C kl 09:30.

Familjen kommer tillbaka 17:00 till ett varmt hem. *Hemma* ⬅ *programmeras*: 21,5 °C kl 17:00.

På natten är ett svalt klimat bra både för miljön och sömnen. *Natt* 🌙 *programmeras*: 18 °C kl 22:30.

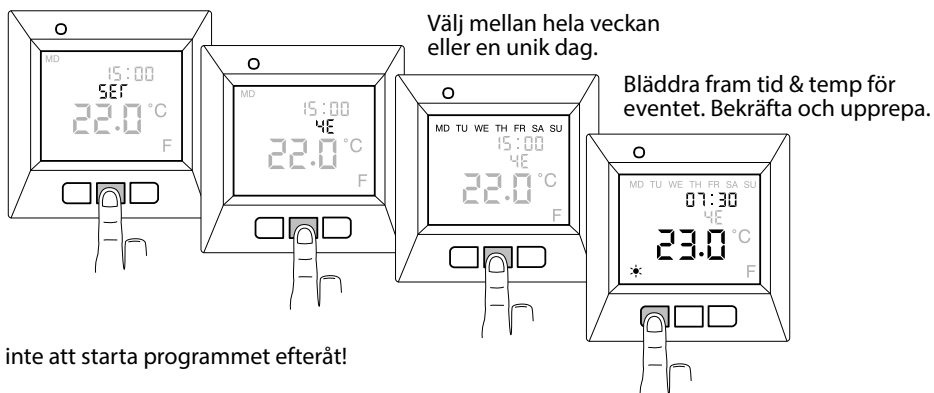

Välj mellan hela veckan eller en unik dag.

Bläddra fram tid & temp för eventet. Bekräfta och upprepa.

Glöm inte att starta programmet efteråt!

Sitemap över menyn

Så här är menyn i EB-Therm 355 uppbyggd. Här kan du snabbt se var alla funktioner och inställningar finns.

CONT

Ställ in displayens kontrast

1-8

PROG

Starta/stoppa program

 Hemprogram

 Kontorsprogram

 Personligt program

 Frostskyddsprogram

UTIL

Visa inkopplad tid i %

24 HR

7 D

30 D

365 D

SET

Diverse inställningar

CLK

Ställ in tid och datum.

S

Stäng av och sätt på automatiskt byte till sommartid

RNF

Ställ in hur temperaturen ska regleras. F (golvtermostat) - R (rumstermostat) - R&F

OH

Ställ in temperatur för begränsning av golvgivaren för R&F.

FP

Stäng av och sätt på frostskyddsprogram.

4E

Ställ in det personliga programmet, tid och temperatur för upp till fyra händelser per dag.

DISP

Ställ in hur tiden visas, 24- eller 12-timmarsformat.

LED

Ställ in styrkan på displayens bakgrundsbelysning.

AF

Stäng av och sätt på den adaptiva funktionen.

RST

Återställer till fabrikeställningar och raderar alla personliga inställningar.

END

Avslutar menyn och återgår till grundläge.

LOCK

Låser knappsatsen

END

Avslutar menyn